

Abfahrtskontrolle / Bedienelemente

Departure control / Operating elements

BMW 116

Lichtschalter
Light switch



Hupe
Horn



Warnblinkanlage
Hazard warning lights



Außenspiegel einstellen
Adjusting the exterior mirrors



Abstandswarner aktivieren
Activate distance warning



Motorhaube öffnen
Open bonnet




Motor starten
Start engine



Fernlicht
High beam light

Abblendlicht
Low beam light

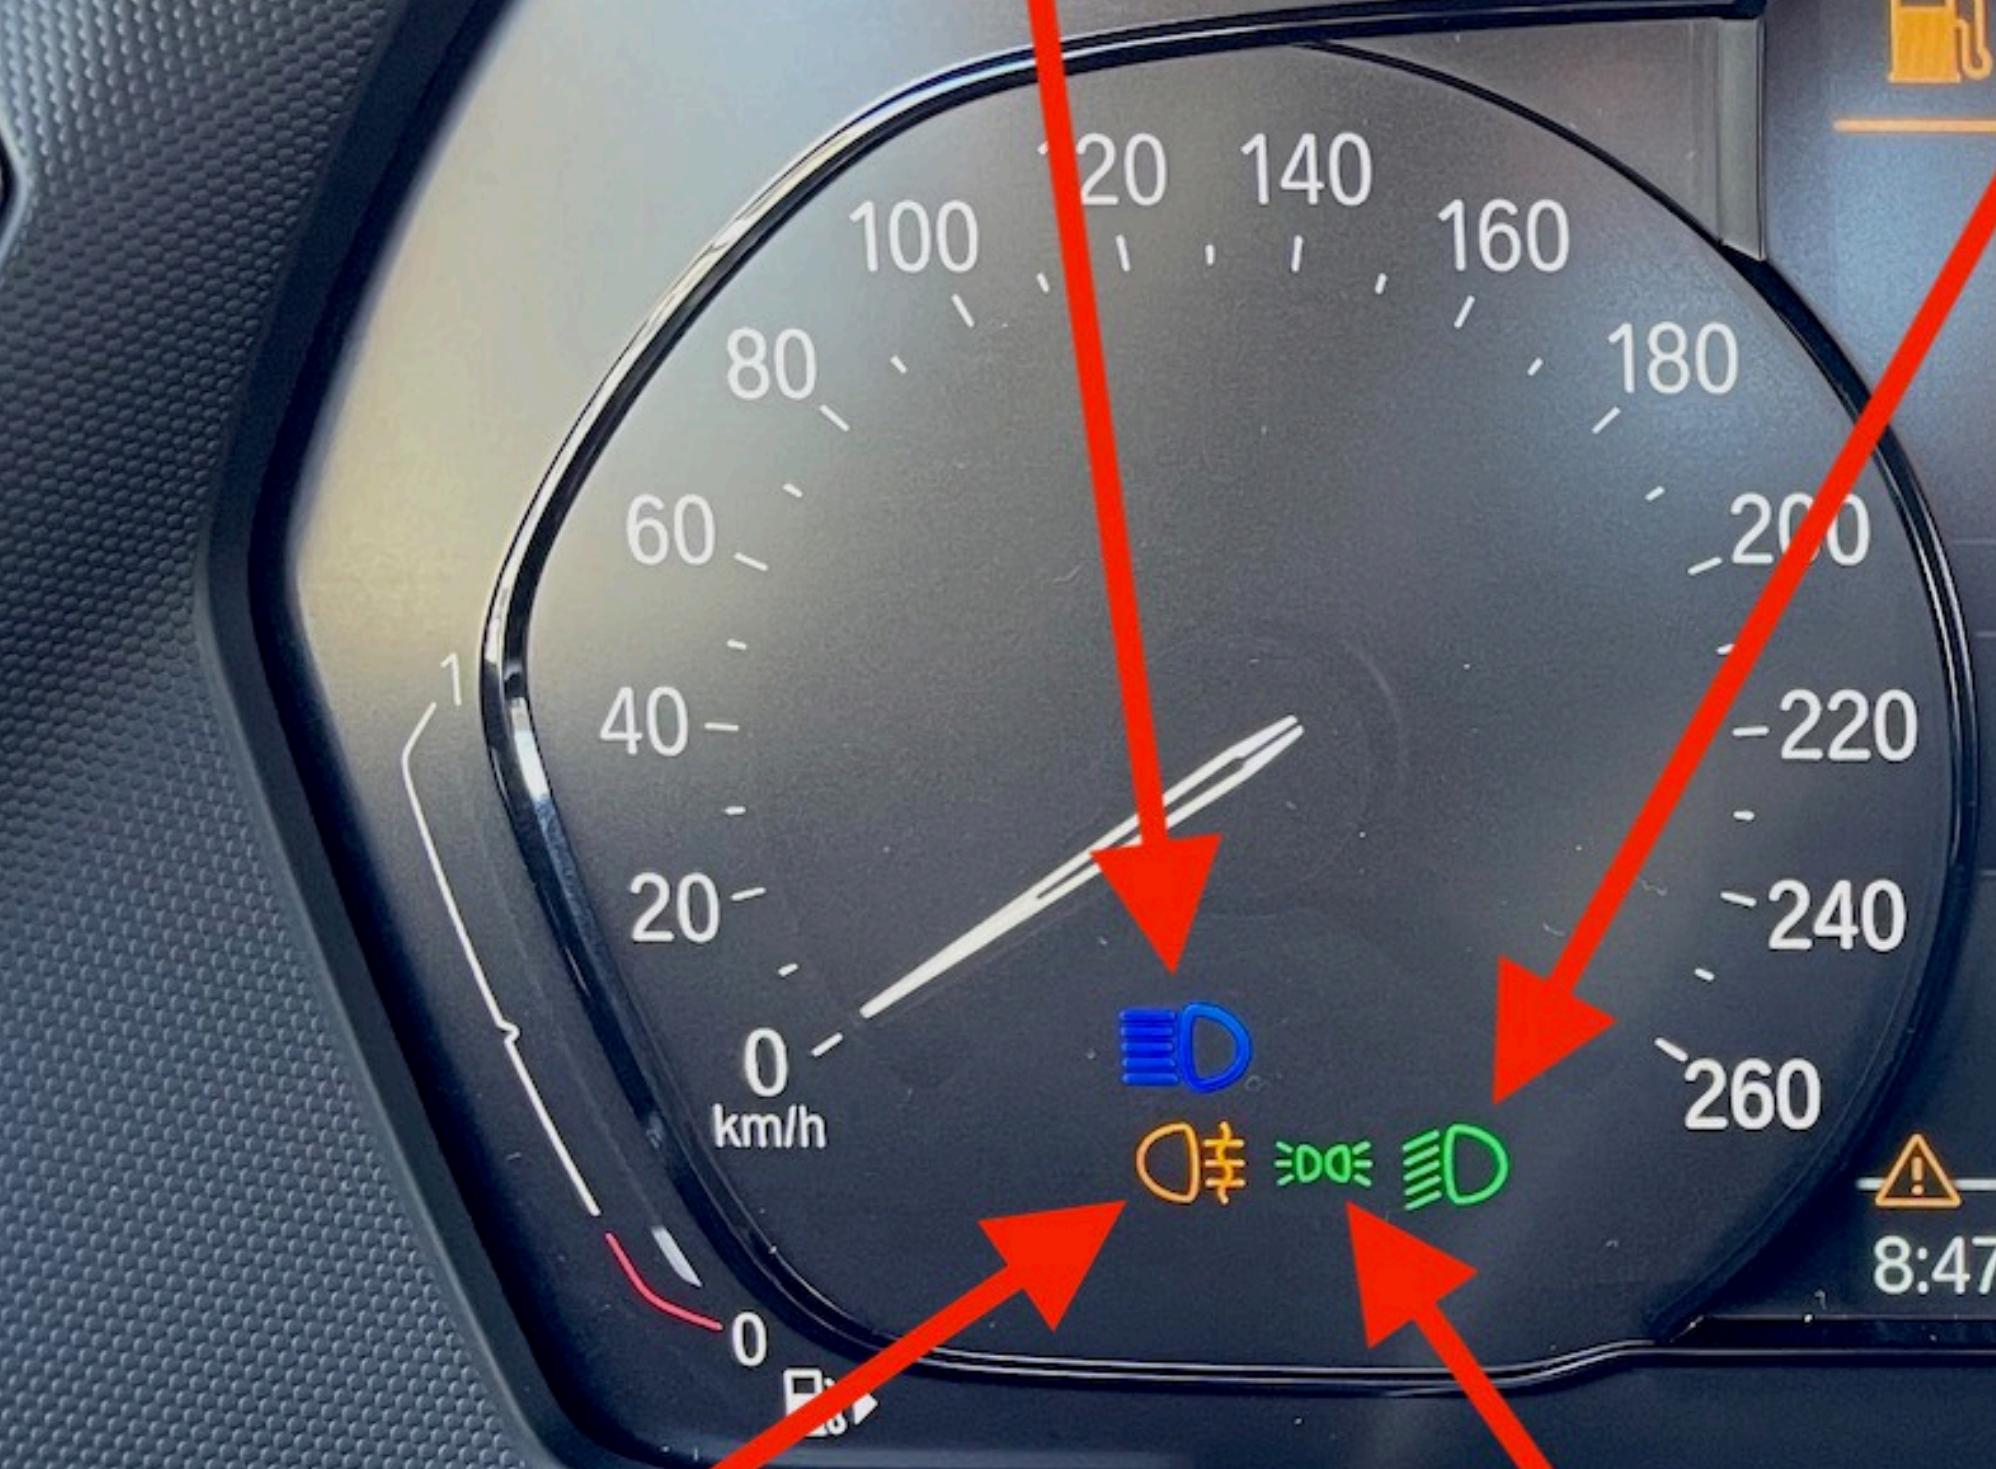

Nebelschlussleuchte
Rear fog light

Standlicht
Position light

Reichweite 45 km.
Bitte tanken.

0 km/h



30

8:47

R

START
STOP

+7.5 °C

READY
OFF



(P)



Handbremse
Hand break

Licht aus
Light off

Lichtautomatik
Automatic light control

Abblendlicht
Low beam light

Nebelschlussleuchte
Rear fog light

Parkleuchte links
Parking light left

Standlicht
Position light

Parkleuchte rechts
Parking light right

Leuchtweitenregulierung
Headlight range adjustment





475

Total

00569

16:37

COMFORT



475 km


Total 00569 km

16:37

OFF
COMFORT +16.5 °C

Scheibenwischer
Windshield wiper



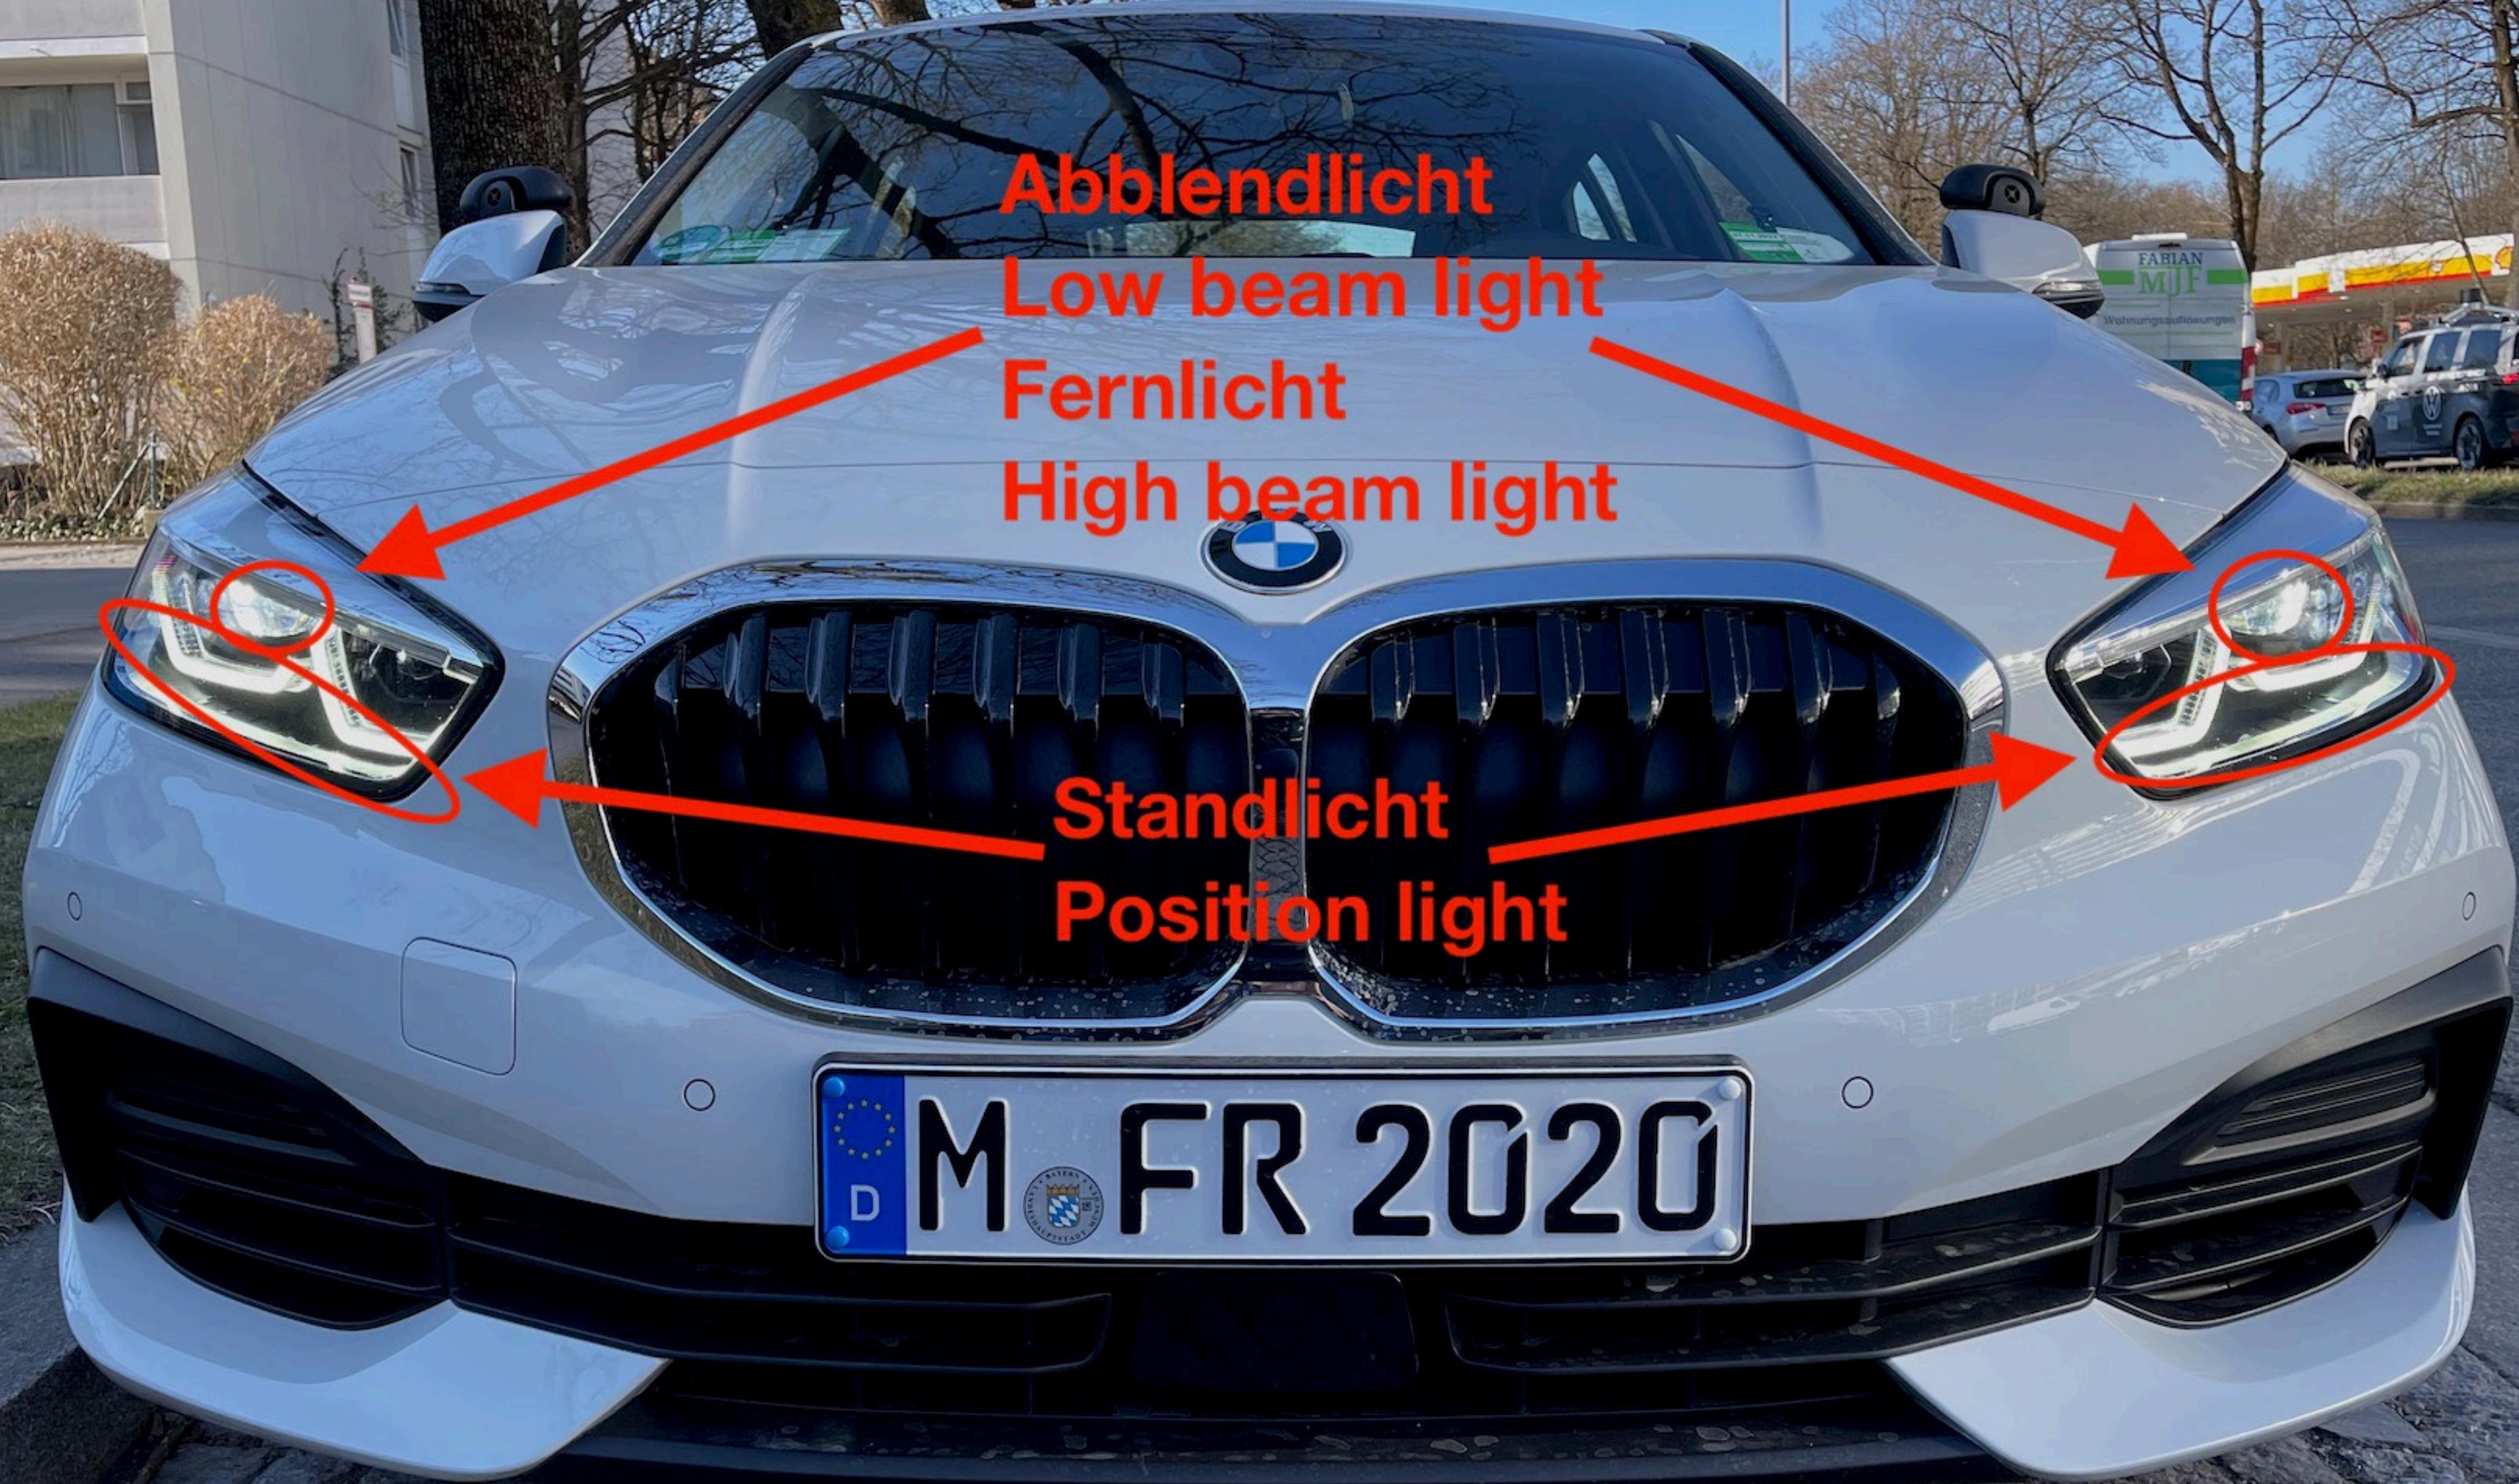

Rückfahrsscheinwerfer
Reversing light

Bremslicht
Brake light

Nebelschlusslicht
Rear fog light

Schlusslicht
Rear light

Rückfahrsscheinwerfer
Reversing light


Schlusslicht
Rear light



Blinker
Indicator

Kennzeichenbeleuchtung
License plate light

Rückstrahler
Reflector

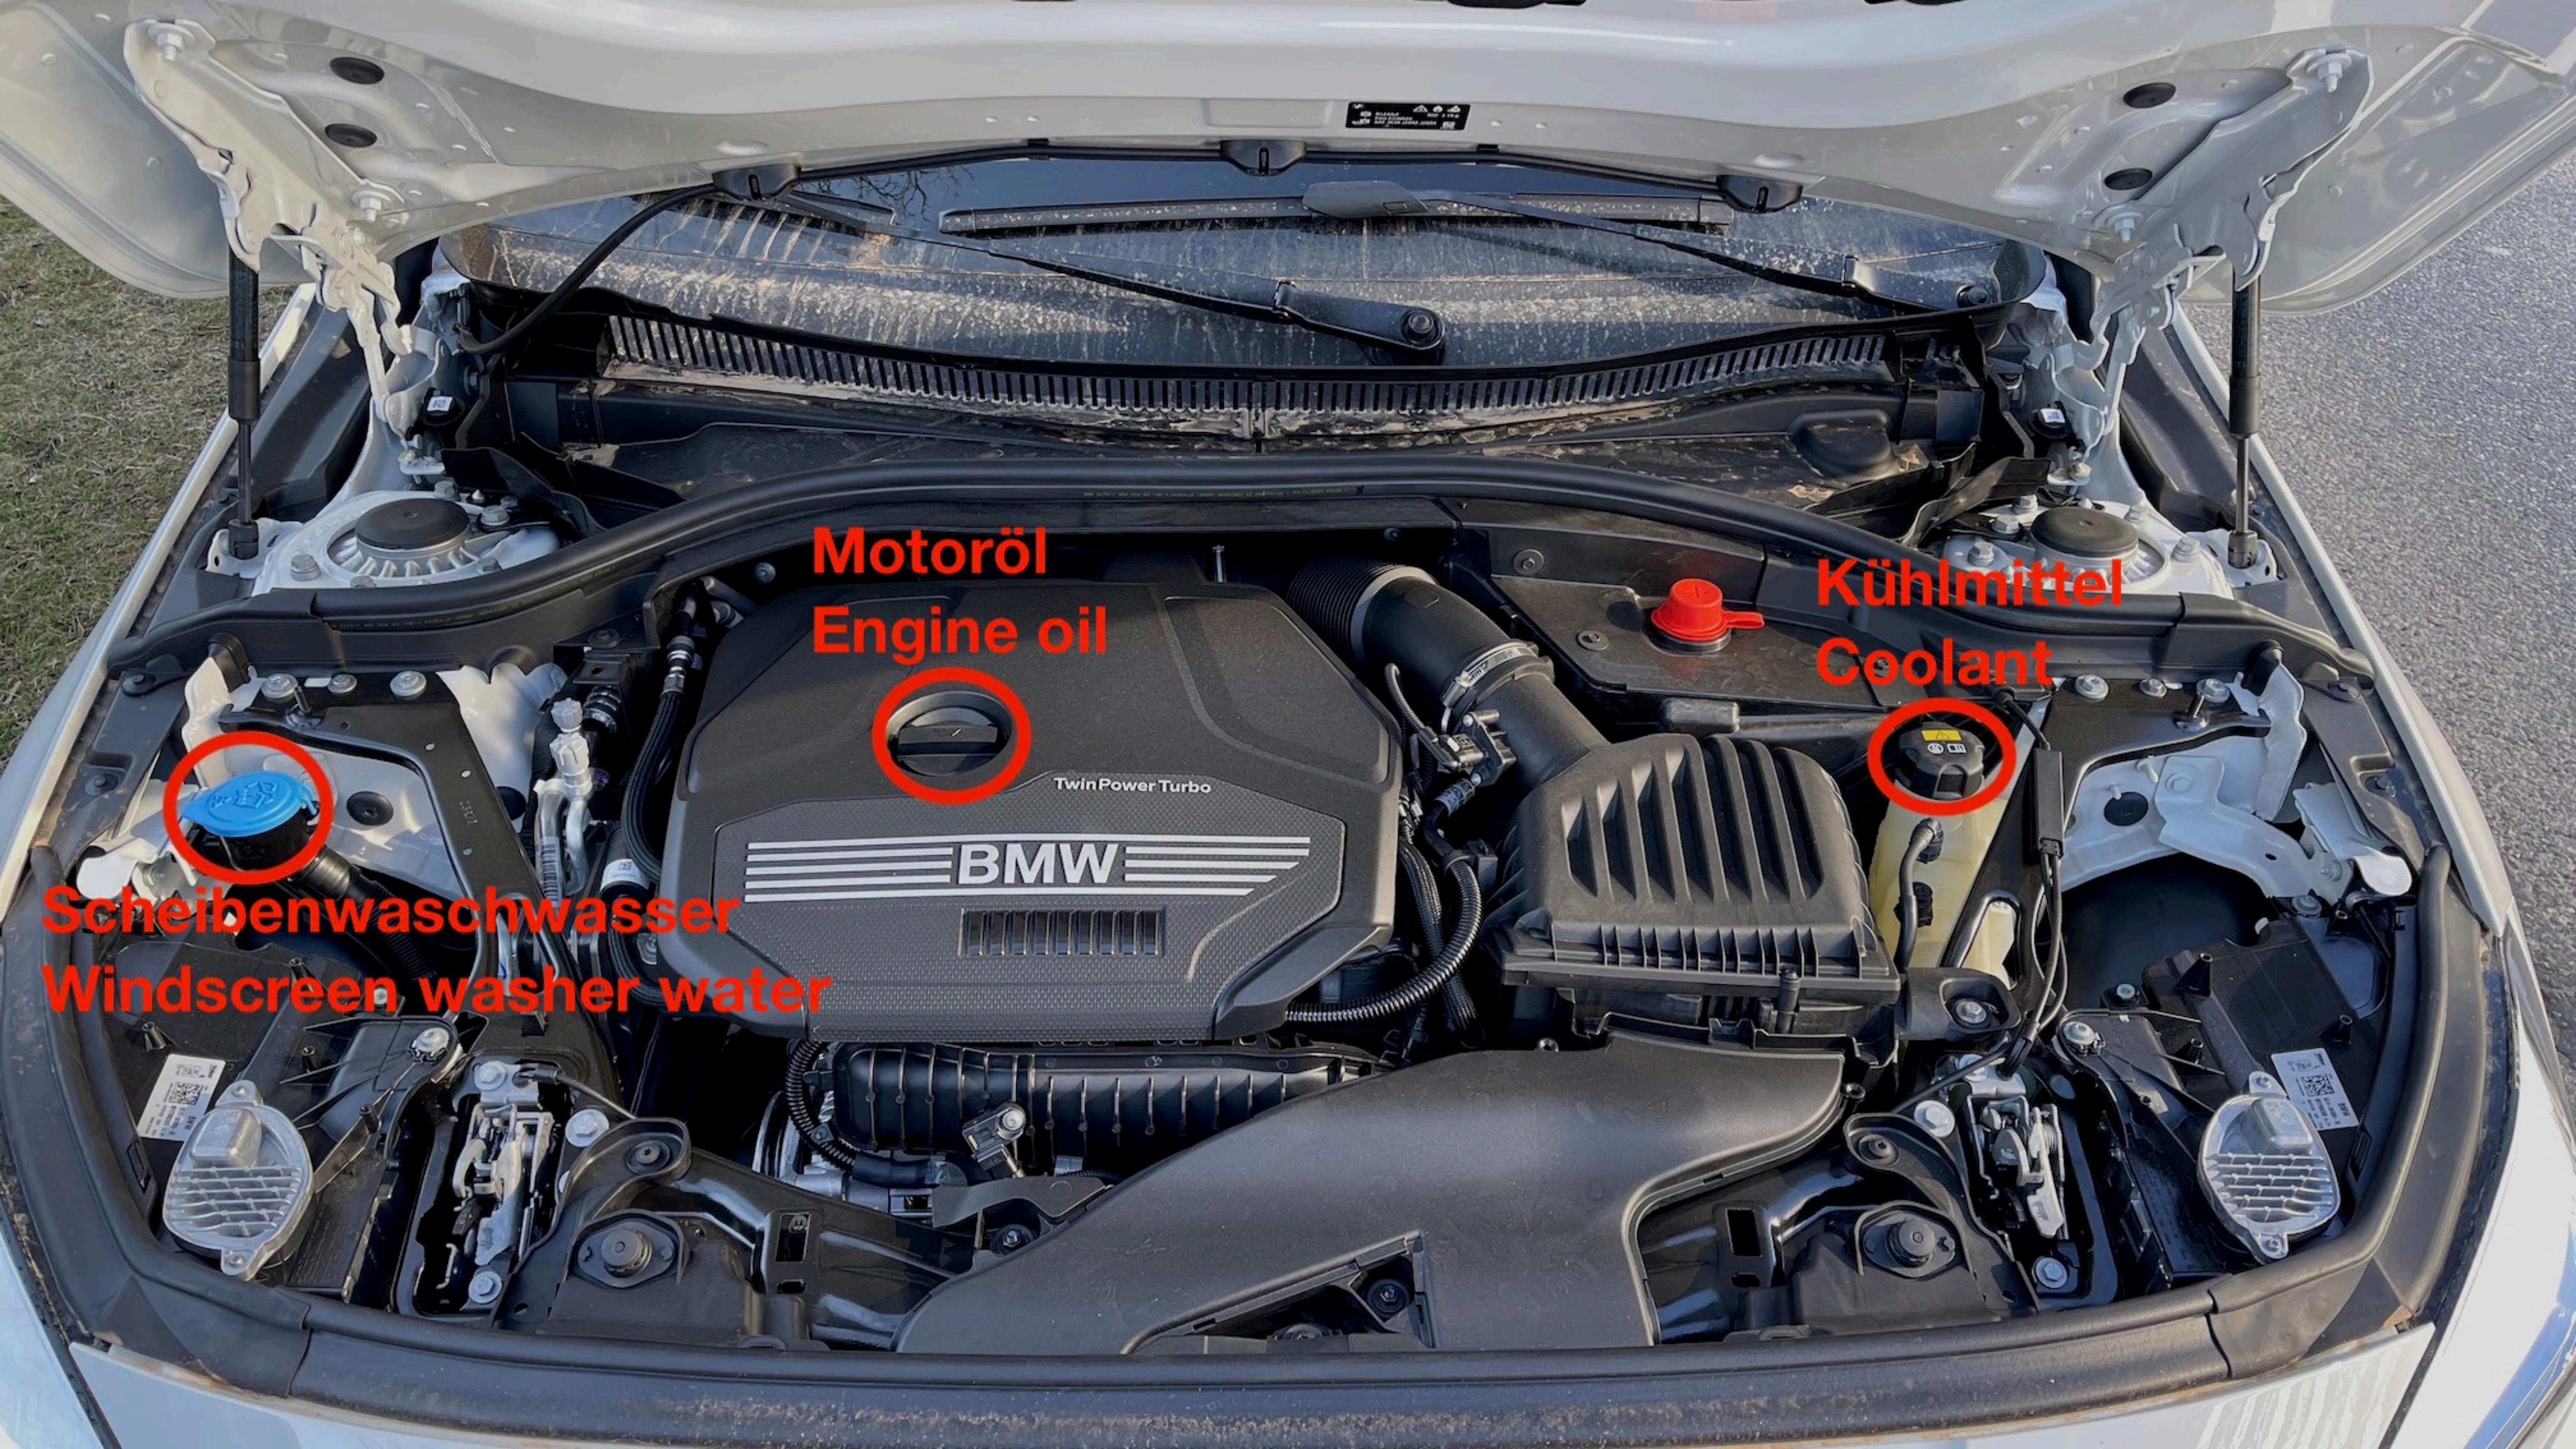

Scheibenwaschwasser
Windscreen washer water

Motoröl
Engine oil

Kühlmittel
Coolant



Warndreieck
Warning triangle



**Verbandtasche
First aid kit**



**Abnutzungsindikator
Tread wear indicator**